


Wetterkragen inkl. Regentest

Montageschritte Wetterkragen:



1. Wetterkragen

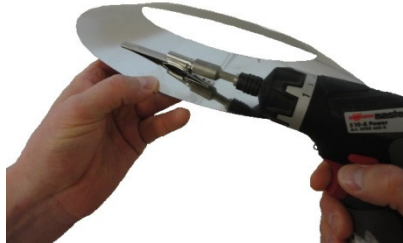

2. Wetterkragen öffnen




3. Position des Wetterkragens an Abgasanlage anzeichnen



6. Wetterkragen auf die Markierung bzw. Silikonraupe aufschieben und Wetterkragen justieren



5. Silikonraupe am markierten Bereich aufbringen/ funktioniert auch ohne Silikon. Bitte immer Silikon verwenden

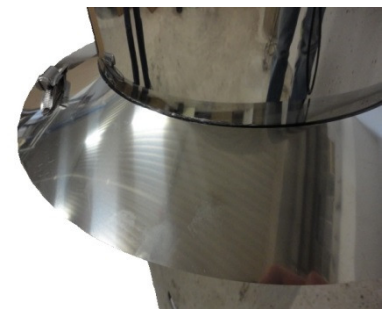


6. Silikonraupe am markierten Bereich aufbringen / funktioniert auch ohne Silikon

Regentest mit und ohne Silikonabdichtung:



10 Minuten Regentest mit und ohne Silikonabdichtung durchgeführt

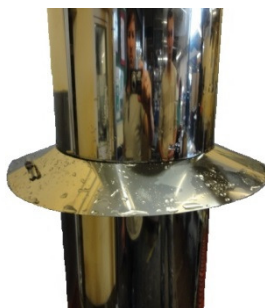

Wetterkragen nach dem Regentest ohne Silikonabdichtung, es waren keine Ablaufspuren unter dem Wetterkragen erkennbar



Der Wetterkragen wäre bei ordnungsgemäßer Montage auch ohne zusätzliche Silikonabdichtung wasserdicht!
HINWEIS: Bitte immer abdichten!